



Geldtel.nl

Handleiding Nederlands

Munttelmachine Pro-270



Specialist in geldverwerking

Snel, efficiënt en veilig contact geld tellen, controleren, verwerken en transporteren.



Introductie

Bedankt voor de aanschaf van één van onze producten. De handleiding helpt u met het instellen, kalibreren en functioneren van uw product. Daarnaast kunt u de meest voorkomende foutmeldingen vinden in de handleiding. Wij raden u aan de handleiding grondig door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Voor technische vragen kunt u altijd contact opnemen met onze telefonische support afdeling.

Inhoud

De verpakking van de munttelmachine bevat de volgende onderdelen: munttelmachine 270, stroomsnoer, 8 losse muntbakken.

Additioneel: opvangkokers voor munttelmachine pro-270.

Voordat u aan de slag gaat

- Gebruik de munttelmachine niet in een vochtige ruimte. Het gebruik van de munttelmachine in een vochtige omgeving kan zorgen voor een elektrische schok.
- Als u de zekering vervangt, gebruik dan altijd hetzelfde aantal ampere. Het vervangen van de zekering met een ander ampere kan gevaarlijke situaties opleveren.
- Zet de munttelmachine altijd uit voordat u onderhoud gaat plegen aan de machine en trek de stekker uit het stopcontact.
- Start de machine niet als de cover open is.
- Plaats u vingers niet in de hopper of de muntkanalen als de machine actief is.
- Zet de machine uit en unplug deze uit het stroomnetwerk als de machine lang niet gebruikt wordt. Dit zorgt voor een langere levensduur.



Producteigenschappen

Omgevingstempratuur	0o ~ 40o celsius
Luchtvochtigheid	30 ~ 80%
Capaciteit hopper	Maximaal 500 munten
Capaciteit muntbak	Maximaal 300 munten
Instellingen muntwaarde	3 digits LED
Weergave waarde / aantal	4-digits LED
Voeding	AC230V / 50HZ
Stroomverbruik	< 20W
Afmetingen	345x369x260 (mm)
Gewicht	3,9KG
Telsnelheid	270 munten per minuut





Munttelmachine 270



1.	Hopper (invoer van munten)
2.	Display
3.	Muntbakken
4.	Zekering aan achterzijde van munttelmachine
5.	Muntkanalen
6.	Muntkap



Display



A.	Rapportagefunctie
B.	Start/Stop telling
C.	"+" toets
D.	Batchfunctie
E.	"-" toets
F.	Set toets
G.	Clear toets



Batchfunctie

Met de batchfunctie kunt u het apparaat laten stoppen bij een X aantal munten.

1. Druk op de SET-toets (F) om de batchfunctie te activeren. Selecteer vervolgens de juiste muntwaarde (€ 0,01 tot € 2,00).
2. Met toets C en toets E kunt u het juiste aantal munten per muntbak instellen.
3. Met de SET-toets (F) kunt u vervolgens de keuze opslaan. De munttelmachine zal vervolgens de volgende muntsoort aanwijzen.
4. Met de C-toets (G) verlaat u het menu en kunt u de telling starten. De batch-functie is dan ingesteld.

Als u het aantal munten ingesteld op '0' zal de munttelmachine niet automatisch stoppen met tellen. Dit zal pas gebeuren als u zelf op start/stop (B) drukt.





Rapportage

1. Met de rapportagefunctie krijgt u een totaaloverzicht van het aantal getelde munten. Het getal dat getoond wordt op de machine tijdens het tellen is het totaalbedrag.
2. De rapportagefunctie kunt u selecteren door op toets (A) te drukken.
3. U kunt vervolgens door de muntsoorten heen skippen beginnende bij € 2,00. De munttelmachine geeft eerst de waarde aan van de muntsoort en vervolgens het aantal getelde munten.
4. Met de 'C' (G) toets kunt u de rapportagefunctie weer verlaten.

Foutmeldingen

Door veelzijdig gebruik kan de munttelmachine, op den duur, verschillende foutmeldingen geven. In sommige gevallen is het probleem simpelweg op te lossen door vuil te verwijderen en de machine goed schoon te maken. Met name de sensoren zijn daarbij kwetsbaar, pas dus op met schoonmaken en zorg ervoor dat de sensoren niet van plaats wijzigen. Voor diverse apparaten bieden wij speciale reinigingssets aan. Deze kunt u bestellen via de webwinkel.





E1 tot E8 foutmelding

De E1 tot E8 foutmelding houdt in dat één van de sensoren bij muntuitgangen defect of vuil is. De sensoren kunt u zelf makkelijk schoonmaken door de bovenste kap (6) te verwijderen. De sensoren bevinden zich aan de voorzijde van de munttelmachine.




Als u de bovenkap afneemt, zult u het volgende aanzicht krijgen. De rood omkaderde gedeeltes bevatten sensor E4 en E5. In totaliteit zijn er 8 sensoren. Geadviseerd wordt om de sensoren te reinigen met luchtdruk, hierdoor voorkomt u dat de sensor beweegt en van positie wijzigt. Beweegt de sensor, dan zal het product niet correct meer tellen en/of foutmeldingen aangeven bij het opstarten.



E9 foutmelding

Een E9 foutmelding wordt weergegeven als de 'running'-sensor defect ofwel vuil is of de motor niet meer functioneert. Deze 'running'-sensor bevindt zich op de bovenzijde van de ring in de munttelmachine. De 'running'-sensor houdt simpelweg bij of de machine daadwerkelijk draait. Als u de motor nog hoort, dan is het advies de sensor te reinigen met luchtdruk. Gebruik hiervoor enkel de luchtdruk zoals geadviseerd op de website. Met een compressor o.i.d. zal de druk te hoog zijn waardoor de locatie van de sensor wijzigt. Dit heeft tot gevolg dat de munttelmachine niet goed meer functioneert.

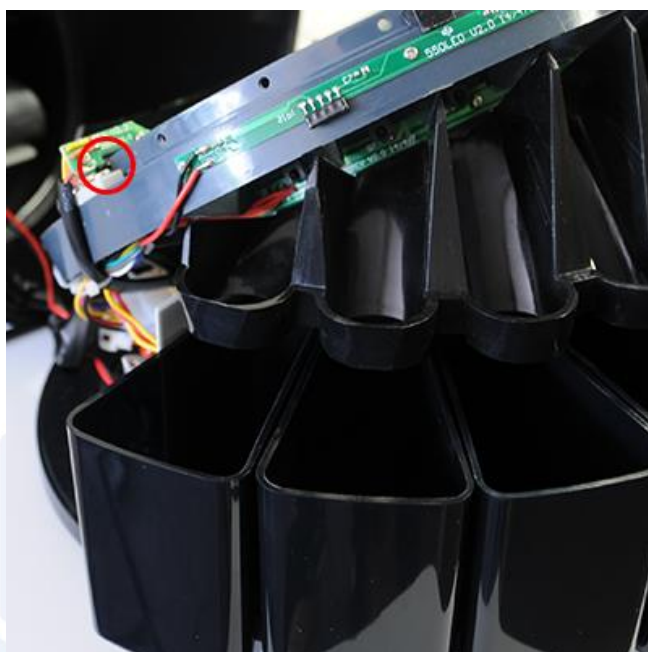



Technische hulp

Voor technische hulp met onze producten kunt u telefonisch contact opnemen via +31(0)594-511350 (keuze 2). De technische dienst is bereikbaar op kantooruren van 09:00 uur tot 17:00 uur. Wanneer u met de technische dienst belt, zorg er dan voor dat u de juiste informatie bij de hand heeft zoals artikelnummer, serienummer, softwareversie en aankoopdatum.



+31(0)594-511350 (keuze 2)



info@geldtel.nl

Garantie & reparatie

Na aankoop ontvangt u standaard, tenzij anders aangegeven, 2 jaar garantie. Als uw product niet goed functioneert, kunt u deze naar de technische dienst sturen. Binnen de gestelde garantietermijn repareren wij uw apparaat kosteloos. Als de garantietermijn van het product verstreken is, zullen wij u te allen tijde vrijblijvend een offerte doen toekomen voor de reparatie.

Om te zorgen dat de werking en betrouwbaarheid van de producten maximaal is, blijft het noodzakelijk om het apparaat regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de reinigingssets zoals ook aangeboden op de website. Functioneert een product niet correct en is dit het gevolg van slecht onderhoud of het niet reinigen van het product dan worden de kosten in rekening gebracht. Dit wordt ten alle tijden vooraf met u besproken.

Wilt u een apparaat retoursturen? Vult u dan vooraf een retourformulier in. Dit retourformulier kunt u vinden op de website onder klantenservice.

Ophaalservice

Tegen een gereduceerd tarief bieden wij de mogelijkheid een apparaat bij u op locatie op te halen. Indien u gebruik wilt maken van de ophaalservice, kunt u dit aangeven op de website tijdens het retourproces.